


Steigerhout - Bier-/statafel stappenplan

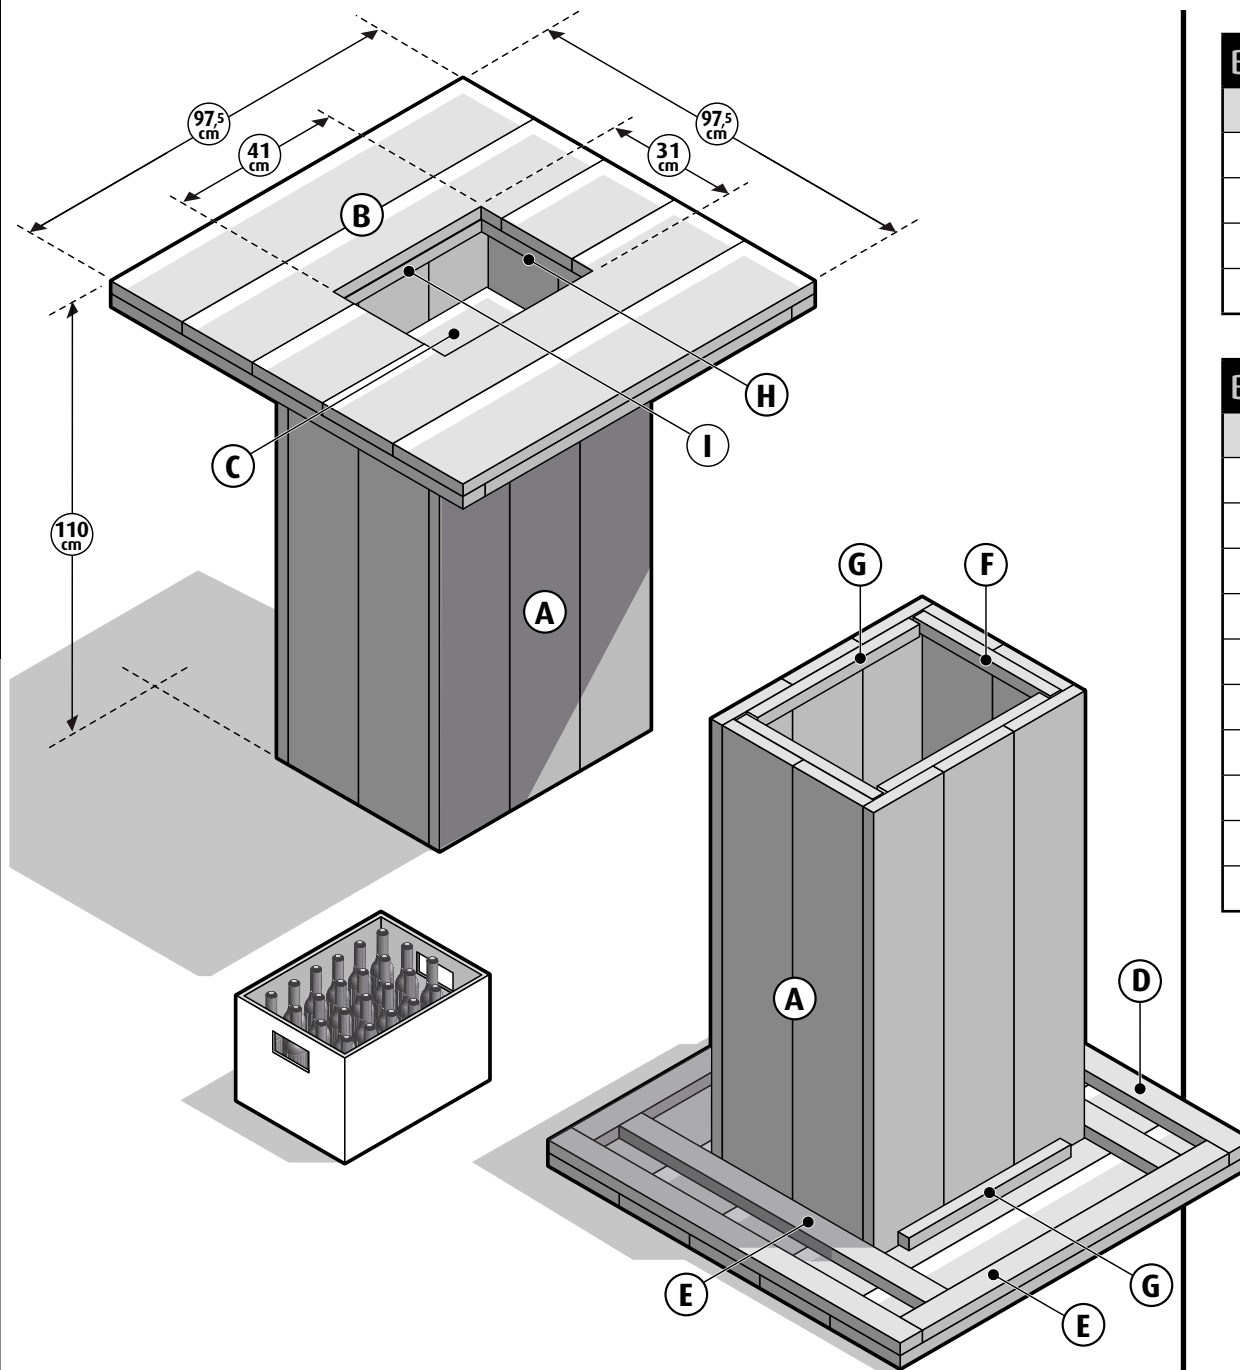

Bier-/statafel Boodschappenlijst (maten ca.)


Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
8x	Steigerhout	30 mm	195 mm	2500 mm
3x	Verbindingslat breed	30 mm	62 mm	2500 mm
2x	Verbindingslat smal	30 mm	30 mm	2500 mm
124x	Zelfborende schroeven 5x50mm, verzonken kop			

Bier-/statafel Onderdelenlijst (maten ca.)


Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
A	10x	Steigerhout	30 mm	195 mm	1070 mm
B	5x	Steigerhout	30 mm	195 mm	975 mm
C	2x	Steigerhout	30 mm	195 mm	520 mm
D	2x	Verbindingslat breed	30 mm	62 mm	975 mm
E	4x	Verbindingslat breed	30 mm	62 mm	850 mm
F	4x	Verbindingslat smal	30 mm	30 mm	380 mm
G	4x	Verbindingslat smal	30 mm	30 mm	450 mm
H	2x	Verbindingslat smal	30 mm	30 mm	310 mm
I	2x	Verbindingslat smal	30 mm	30 mm	470 mm
+/-	124x	Zelfborende schroef 5 x 50 mm, verzonken kop			

Steigerhout - Bier-/statafel stappenplan

1 Zijdes kolom

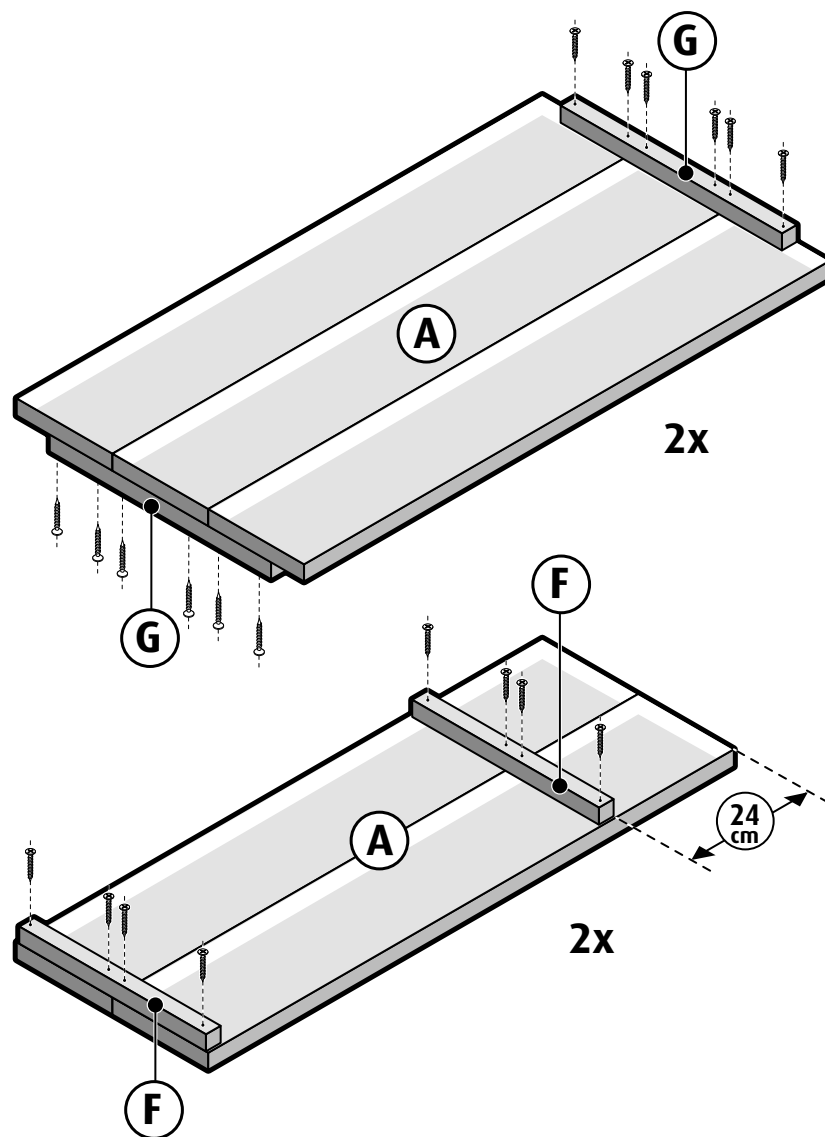


2 Kolom in elkaar schroeven

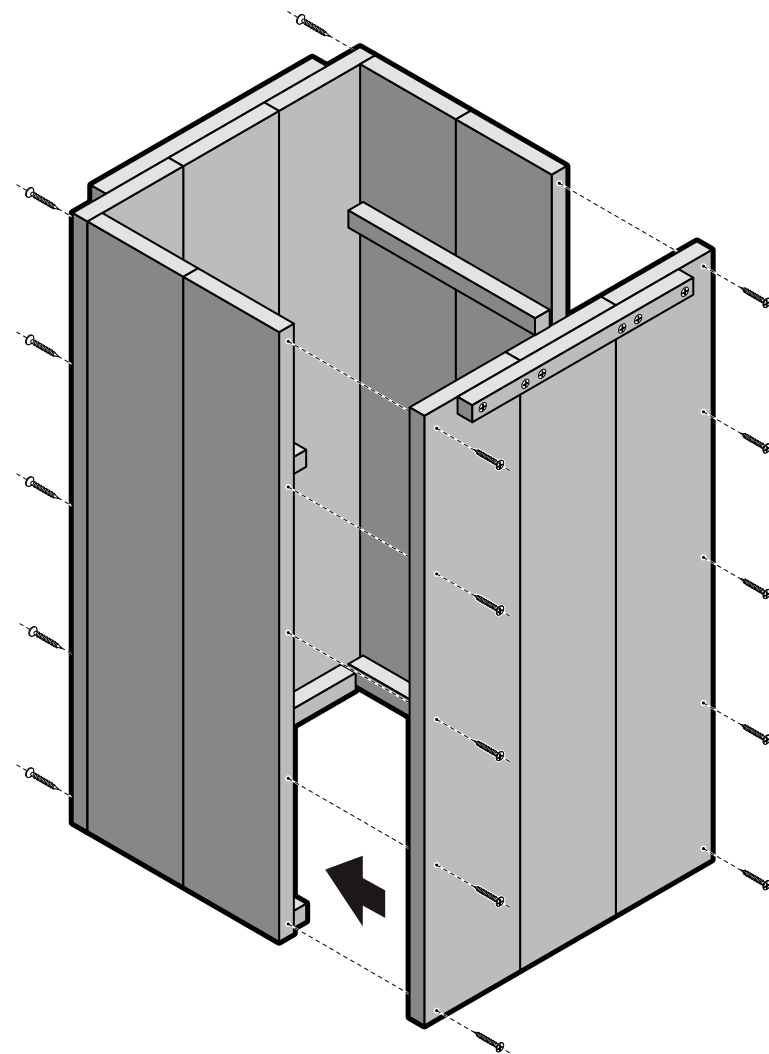


Steigerhout - Bier-/statafel stappenplan

3 Legplanken in kolom

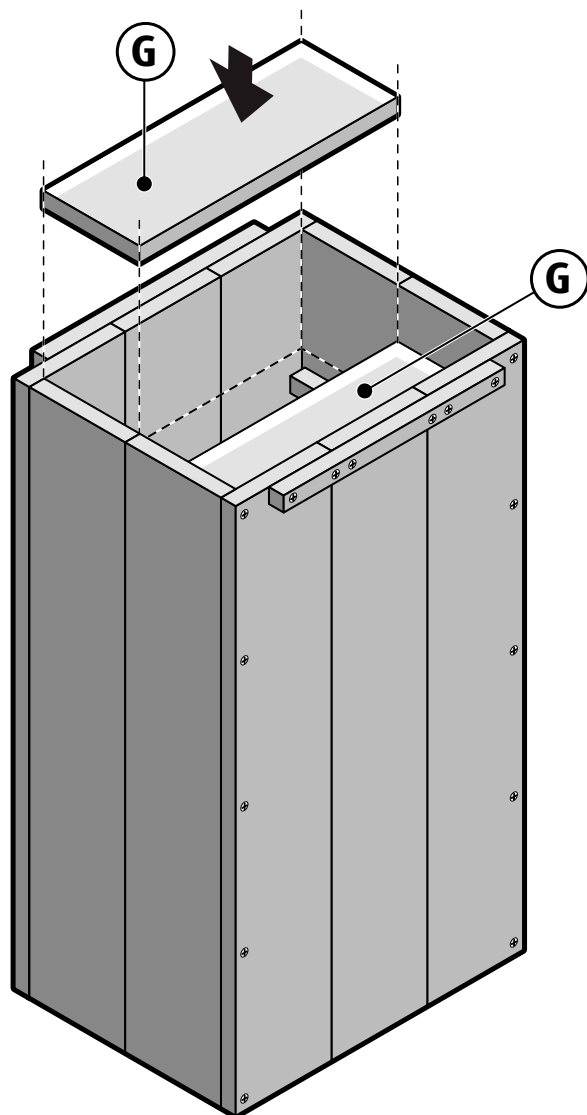


4 Ondersteuningslatten blad vastschroeven

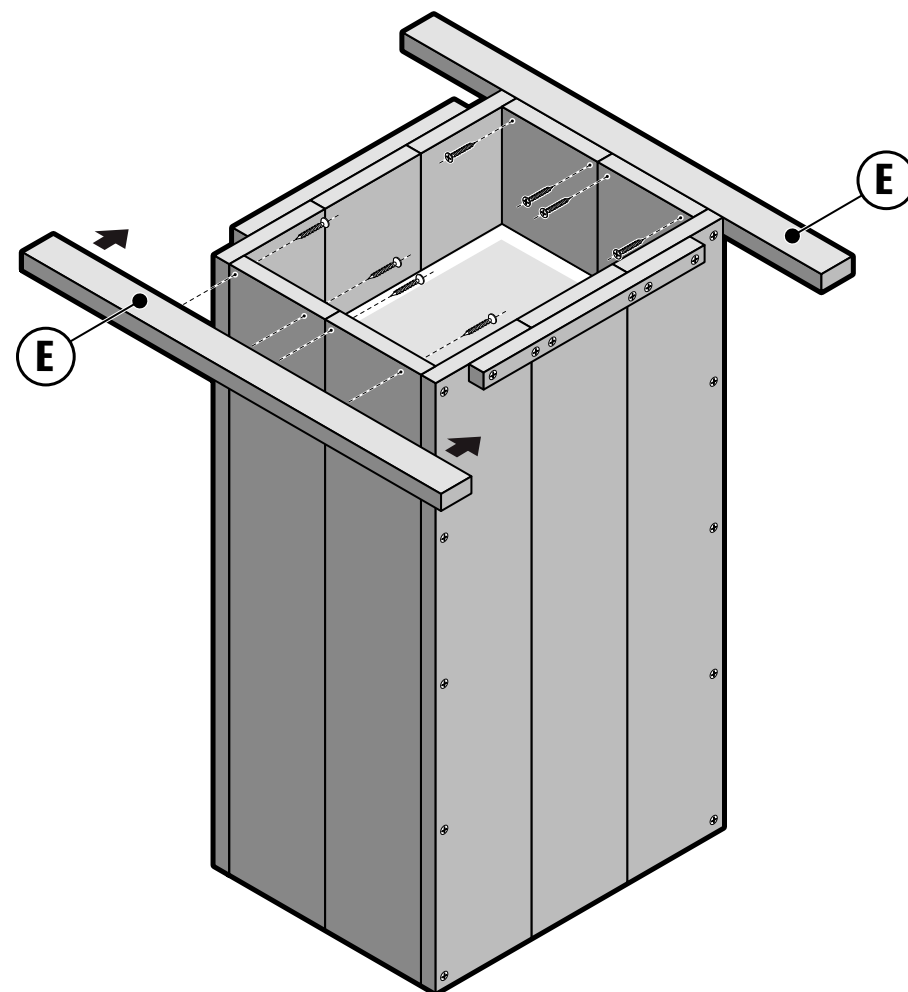


Steigerhout - Bier-/statafel stappenplan


5 Blad schroeven

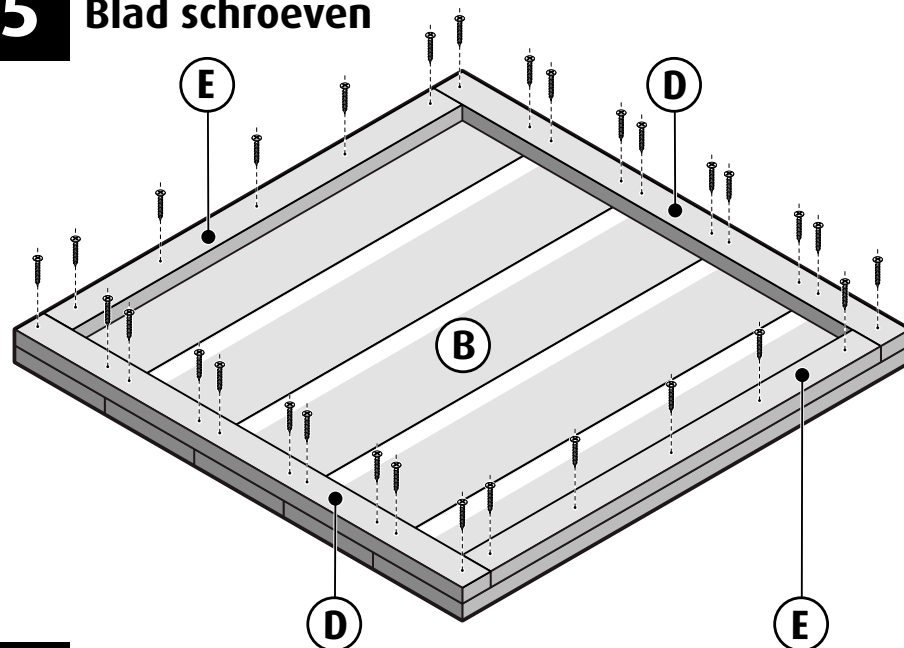

6 Gat uitzagen + raamwerk om gat schroeven

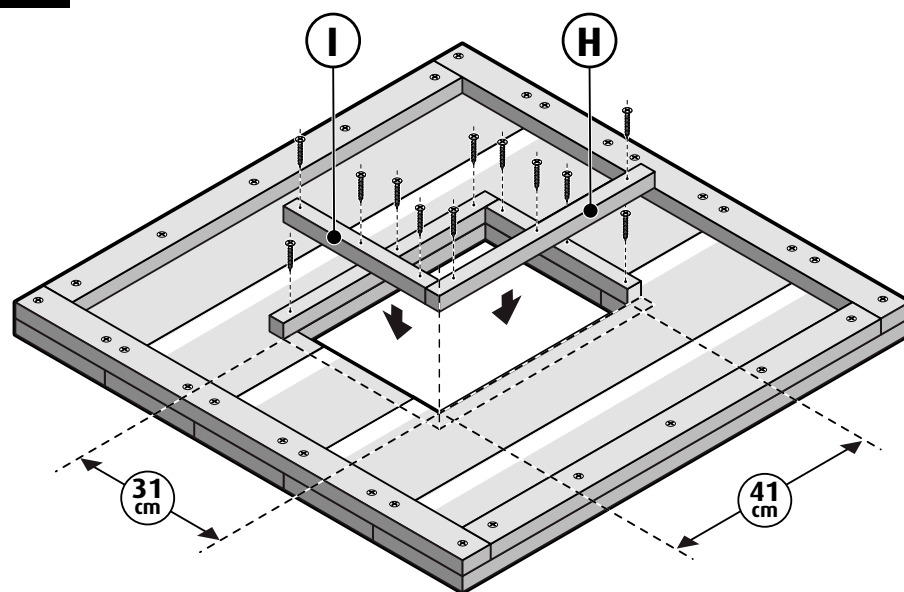

7 Blad op kolom monteren

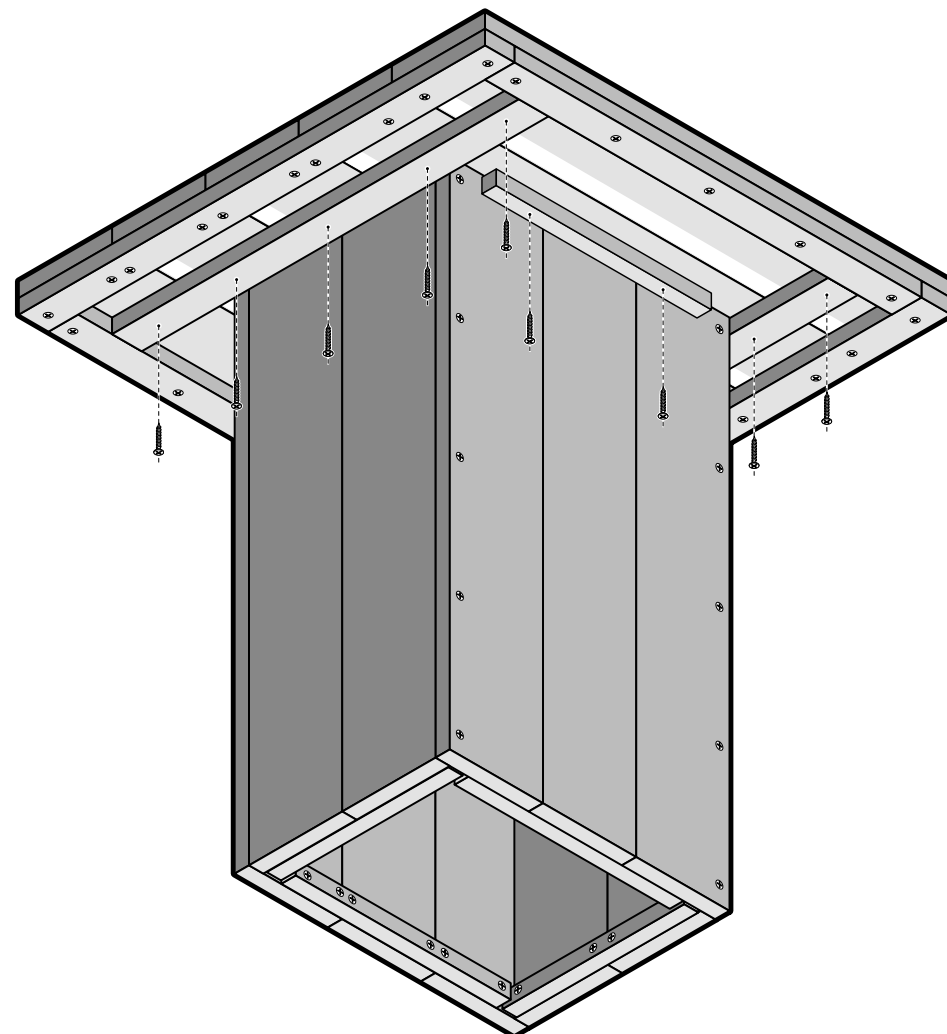

Steigerhout - Bier-/statafel stappenplan

Zaagplan

